SONY®

MYTKWYV


カセットプレーヤー

取扱説明書•保証書/Operating Instructions

お買い上げいただきありがとうございます

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書と別冊の「安全のために」をよくお読みのう え、製品を安全にお使いください。 お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管し



WM-EX92°

Sony Corporation ©2001 Printed in Malaysia




カセットプレーヤー WM-EX921 T11-1001A-1

主な特長

- テープに合わせて選べる3種類の音質、REVIVE、MEGA BASS、
- 本体で簡単に操作できるジョグレバー。
- 充電式電池のみで約45時間再生ができる、スタミナタイプ。
- 語学学習にも便利な「キュー&レビュー」。
- 携帯電話感覚で手軽に充電できる充電スタンド。
- 16倍速の高速サーチで、前後9曲の頭出しをするAMS。
- ・お気に入りの曲を繰り返し聞ける1曲リピート。
- 使いやすいバックライト付き液晶リモコン。

付属品を確かめる

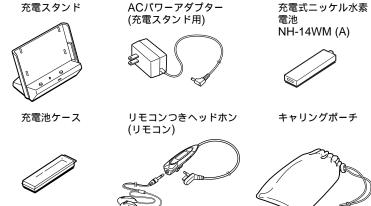

取扱説明書・保証書 ソニーご相談窓口のご案内 当製品には乾電池ケース(単3用)は付属されていません。

安全のために

⚠危険

- •充電スタンドにコイン、キー、ネックレスなどの金属類を置かないでください。充 電スタンドの端子が金属とつながるとショートし、発熱することがあります。
- •付属の充電式電池を持ち運ぶときは、必ず付属の充電池ケースに入れてください。 ケースに入れずにコイン、キー、ネックレスなどの金属類と一緒に携帯・保管する と、電池の+と-がショートし、発熱することがあります。
- 保証書とアフターサービス

•所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。 •保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときはサービスへ

テクニカルインフォメーションセンターまたはお買い上げ店、添付の「ソニーご相談 窓口のご案内」にあるお近くのソニーサービス窓口にご相談ください。 保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧くださ

保証期間経過後の修理は


修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。 部品の保有期間について

当社ではカセットプレーヤーの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部 品)を、製造打ち切り後6年間保有しています。この部品保有期間を修理可能な期間と させていただきます。保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能の場合 がありますので、テクニカルインフォメーションセンターまたはお買い上げ店、サ -ビス窓口にご相談ください。


準備する

お買い上げ時には、充電式電池をまず充電してください。

1 充電式電池を本体に入れる




2 充電する

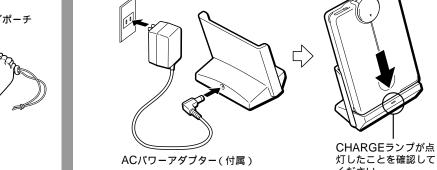

約30分間充電すると約3時間使えます。約6時間で充電が完了し、 ランプが消えます。

- ・充電中は使用しないでください。ご使用になるときは充電スタンドから **゙**はずしてください。
- 充電スタンドにのせたまま操作をすると充電式電池が充電されません。 • 充電スタンドにのせたまま操作をすると正しく動作しない場合がありま
- 本体に充電式電池を入れずに充電スタンドにのせないでください。正しく 動作しない場合があります。


3 リモコンをつなぎ、ホールドを 解除する

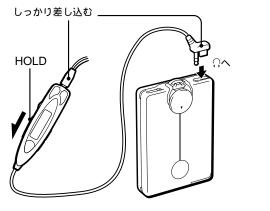


テープを聞く

TYPE I(ノーマル)、TYPE II(ハイポジション)、TYPE IV(メタ ル)のテープを自動的に判別し、再生します(オートテープセレク

1 カセットを入れる

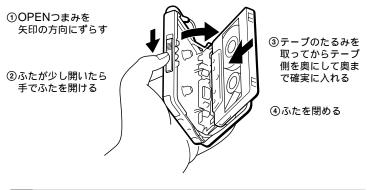

2 再生する

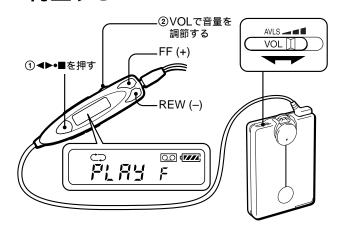

音量調節について

本体のVOLつまみは、3段階に調節できます。通常は中央の位置に合わせ、微調整は リモコンのVOLつまみを回して行ってください。

録音レベルが小さいテープを聞くときは本体のVOLを大(右)に合わせます。また、 本体のVOLを小(左)に合わせるとAVLSが働きます。詳しくは「音もれを抑え耳に やさしい音にする」をご覧ください。なお、音量は完全にしぼり切ることはできませ

本体で操作するには

ジョグレバーで操作します。ジョグレバーが隠れているときは、ホールド シャッターを矢印の方向にずらして開けてください。



▼の方向にずらして開ける

その他のテープ操作

リモコンで操作するには 押すボタン

再生面の切り換え	再生中に ◀▶・■ を1秒 以上	ふた側(FWD)の面スタート: ピ(「F」) 本体側(REV)の面スタート: ピピ(「R」)
停止	再生中に◀▶・■を1回	ピ
早送り / 巻き戻し*	停止中にFF / REW	ピ(「FF」/「REW」が点灯)
音を聞きながら 早送りする(キュー)	再生中にFFを 押し続ける。	ピ(「FF」/「REW」が点滅) ボタンから手を離すとピ
音を聞きながら 巻き戻す(レビュー)	再生中にREWを 押し続ける。	再生に戻る
早送りして反対面を 再生(スキップリバース	停止中にFFを2秒以上)	ピ ピ ピ、ピ、 (「FF」が点滅)
巻き戻して最初から	停止中にREWを	ピ ピ ピピ、 ピピ、

動作の確認音


(リモコン表示)

動作の確認音

再生(オートプレイ) 2秒以上 (「REW」が点滅) _____ * 早送り、巻き戻し中に**◀▶・■**ボタンを押すと再生状態になります。

本体で操作するには

ジョグレバーで操作します。

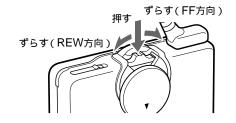

ジョグレバー

再生面の切り換え	再生中に1秒以上押す。	ふた側(FWD)の面 スタート: ピ 本体側(REV)の面 スタート: ピピ
亭止	再生中に1回押す。	<u>ل</u>
早送り / 巻き戻し*	停止中に FF / REWの 方向に1回ずらす。	Ľ
ー 音を聞きながら	再生中に ーー FFの方向に	Ľ
早送りする(キュー)	ずらしたままにする。	ボタンから手を離す
音を聞きながら 巻き戻しする(レビュ ー	再生中に 	とピ再生に戻る
	停止中に 	ピピピ
巻き戻して最初から 再生(オートプレイ)	停止中に——REWの 方向に2秒以上ずらした ままにする。	ピ ピ ピピ、 ピピ、


* 早送り、巻き戻し中にジョグレバーを押すと再生状態になります。

上記以外のテープ操作は、「テープを聞く - 応用」をご覧ください。

↑ カセットぶたを開けるときは、テープが停止していることを確認してください。 動作中にカセットぶたを開けるとテープがたるみ、テープを傷めるおそれがあり

▶テープを聞く - 応用

____ いろいろな聞きかたをする

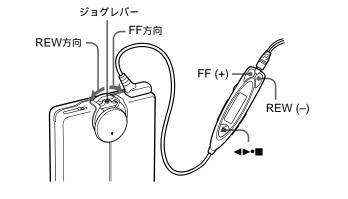

□ 好きな曲を頭出しする (AMS—オートミュージックセンサー)

最大9曲までとばすことができます。

早送りして何曲か先の曲を再生するには

リモコン:再生中にFFをとばしたい曲数回押す。 本体:再生中にジョグレバーを---FFの方向にとばしたい曲数回ずらす。 「ピ」と言う確認音のあと、早送りされ、あと1曲になると「ピッピー、ピ ッピー、…」と鳴ります。

巻き戻して何曲か前の曲を再生するには

リモコン:再生中にREWを戻したい曲数回押す。 本体:再生中にジョグレバーを ——REWの方向に戻したい曲数回ずらす。 「ピ」と言う確認音のあと、巻き戻され、あと1曲になると「ピピッピー、 ピピッピー、…」と鳴ります。

□ 聞いている曲を繰り返し再生する(1曲リピート)

1曲リピートを始めるには

リモコン:再生中に◀▶・■をすばやく2回押す。 本体:再生中にジョグレバーをすばやく2回押す。

「ピピーピ」と言う確認音のあと、リモコン表示窓に「REP」が点灯しま

巻き戻し中は「ピピーピ」が繰り返し鳴ります。(「REP」は点滅)

1曲リピートを解除するには

リモコンの◀▶・■または本体のジョグレバーを1回押す。

AMS、1曲リピートが正しく動作しないことがあります •AMSや1曲リピート機能では曲間の4秒以上のあき(無音部分)を見つけて頭出しを しています。あきが4秒未満のときや曲間に雑音があるとき、曲の直前や直後にボタ ンを押したときは、頭出しができないことがあります。また、曲中に音の小さい部 分や長い無音部分があると、そこで頭出しをすることがあります。 •AMSや1曲リピート中に頭出しができないことがありますが、故障ではありませ ん。詳しくは「故障かな?」をご覧ください。



□ テープ走行のしかたを選ぶ

(テープの走行方法とプランクスキップ)

テープの走行方法(←→または →)と、ブランクスキップ機能の入/切がで

ブランクスキップ機能が働いているときは(「BL SKIP」点灯) 曲間の長 いあきをとばして次の曲の頭出しをします。

リモコンのMODEボタンを押して、走行方法を選びます。

~ \(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	両面を繰り返し再生します。
↓ ⇒ BL SKIP	両面を繰り返し再生し、曲間の長いあきをとばします
+	両面を1回ずつ再生*します。
→ BL SKIP	両面を1回ずつ再生*し、曲間の長いあきをとばします
* 1 // // // // - // -	

^{*}本体側の面から始めたときは、本体側の面のみを再生します。

ブランクスキップが正しく動作しないことがあります •ブランクスキップでは曲間に12秒以上のあきを見つけると、早送りして次の曲を再 生しています。録音した機器によっては曲間のあきが完全な無音部分にならないた めに、ブランクスキップが動作しないことがあります。また、小さい音が長く続く 部分があると、曲の途中でも早送りすることがあります。その場合には、MODEボ タンを押し、ブランクスキップを解除してください。

•ブランクスキップ中に、無音部分で再生を始めることがありますが、故障ではあり ません。詳しくは「故障かな?」をご覧ください。

□ ドルビー* B NRで録音したテープを聞く

Dロマークが点灯するまでリモコンのSOUNDボタンを押したままにしま す。録音の特性にあわせた再生ができます。ドルビーB NRを使わずに録 音したテープの場合にはDIDが消灯するまでSOUNDボタンを押したままに します。

*ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。 Dolby、ドルビー及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

□ 好みの音に調節する

リモコンのSOUNDボタンを繰り返し押します。押すごとに表示が次のよ うに切り換わります。


表示	音質
 表示なし	通常の音質
↓ ↓	
RV	- REVIVE(リバイブ):高音を強調(古いテープなど高音に
↓ ↓	メリハリがないテープを再生するとき)
MB	- MEGA BASS (メガベース): 低音を強調
↓ ↓	
GRV	 GROOVE (グループ): 低音をより強調

GROOVE にしたときに音がひずんだように聞こえる曲では、本体の音量 を下げるか、他の音質を選んでお聞きください。

テープ走行方法、ブランクスキップ、ドルビーB NR、音質の設定は電池を交換 するまで記憶されています 電池を交換すると解除されます。

早送り、巻き戻し中はMODEボタンとSOUNDボタンは使えません。


音もれを抑え耳にやさしい音にする (AVLS - オート・ポリューム・リミッター・ システム - 快適音量)




本体のVOLつまみをAVLS(音量小)に合わせます。

AVLSを解除するには 本体のVOLつまみを中央または音量大の位置に合わせます。

誤操作を防ぐ(ホールド機能)



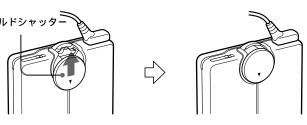

リモコンではHOLDスイッチを矢印の方向にずらしてリモコンの誤操作を 防ぎます。

本体では、ホールドシャッターを図のようにずらして閉め、本体の誤操作 を防ぎます。

電池の残量がなくなってくると、リモコンの表示でお知らせします (電池交換お知らせ機能)



充分です。

残量が少なく なってきました。

しばらくすると、本体の 動作が止まります。

電池が消耗しています。

プ再生時

•100%充電されていない充電式電池を入れても、残量表示がすべて点灯することが

電池の持続時間

ありますが、充電量(充電時間)が少なければ、持続時間は短くなります。 •早送りや巻き戻し中、または極端に温度が低い場所で使用しているときは、残量が 少なく表示されることがあります。

使用電池	テープ再生師
充電式ニッケル水素電池NH-14WM (A)(100%充	電にて) 約45時間

「JEITA(電子情報技術産業協会)規格による測定値です。

(ソニーHF シリーズカセットテープ使用)

•電池持続時間は、周囲の温度や使用状態により短くなる場合があります。

•消耗した充電式電池でご使用になると、ブランクスキップ、AMSや1曲リピートが 正しく動作しない場合があります。充電式電池を充電してください。

▶その他


使用上のご注意

充電について

•付属の充電スタンドは本機専用です。他機の充電はできません。 •付属の充電スタンドでは指定の電池以外は充電しないでください。

- •お買い上げ時や長い間使わなかった充電式電池は、持続時間が短いことがありま す。これは電池の特性によるもので、数回使えば充分充電されるようになります。 •充電が終わったら、早めに本体を充電スタンドからはずし、ACパワーアダプターを
- コンセントから抜いてください。長時間差したままにすると、電池の性能を低下さ せることがあります。
- 充電中は充電スタンドや充電式電池が熱くなりますが、危険はありません。 • 充電式電池は約300回充電できます。

日本国内での充電式電池の廃棄について



電池は、金属部にセロハンテープなどの絶縁テープを貼って充電式電池 Ni-MH リサイクル協力店へお持ちください。

充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイクル協力店に関するお問い合わせ先 社団法人電池工業会 TEL: 03-3434-0261 ホームページ: http://www.baj.or.jp

海外での充電式電池の廃棄について 各国での法規制にしたがって廃棄してください。

付属の充電スタンド専用のACパワーアダプターについて

•この製品には、付属のACパワーアダプター(極性統一形プラ グ:JEITA規格)をご使用ください。それ以外のACパワーア - ACパワーアダプターは容易に手が届くような電源コンセント に接続!/ 男母が仕!** # A · · · · · · に接続し、異常が生じた場合は速やかにコンセントから抜い 極性統一形プラグ



取り扱いについて

てください。

•落としたり、強いショックを与えたりしないでください。故障の原因になります。

- リモコンやヘッドホンのコードを強く引っぱらないでください。 •次のような場所には置かないでください。
- ー温度が非常に高いところ(60 以上)。
- 直射日光のあたる場所や暖房器具の近く。
- -窓を閉めきった自動車内(特に夏季)。
- 風呂場など湿気の多いところ。
- ー磁石、スピーカー、テレビなど磁気を帯びたものの近く。
- ーほこりの多いところ。
- ・温度が高いところ(40 以上)や低いところ(0 以下)では液晶表示が見にくくな ったり、表示の変わりかたがゆっくりになることがあります。常温になればもとに 戻ります。
- •長い間本機を使わなかったときは、1度本機を数分間再生状態にしてからお使い始め
- •動作中はカセットぶたを開けないでください。テープがたるみ、テープを傷めるお それがあります。テープがたるんでしまったときは、必ずたるみを取ってから使用 してください。
- 長時間テープについて
- 90分をこえるテープはなるべくお使いにならないでください。テープが非常に薄い ため、動作が不安定になって音がゆれたり、まれに機械に巻き込まれる場合があり ます。また、音が小さかったり、高音ののびが悪くなることがあります。
- •付属のヘッドホンをご使用中、肌に合わないと感じたときは早めに使用を中止して 医師またはテクニカルインフォメーションセンター、お客様ご相談センターにご相 談ください。

ヘッドホンについて

付属のヘッドホンは、音量を上げすぎると音が外に漏れます。音量を上げすぎて、ま わりの人の迷惑にならないように気をつけましょう。

雑音の多いところでは音量を上げてしまいがちですが、ヘッドホンで聞くときはいつ も呼びかけられて返事ができるくらいの音量を目安にしてください。

リモコンについて

付属のリモコンは本機専用です。また、他機種に付属のリモコンで本機の操作はでき

万一故障した場合は、内部を開けずにテクニカルインフォメーションセンターまたは お買い上げ店、ソニーサービス窓口にご相談ください。

お手入れ

よい音でテープを聞くために

10時間程度使ったら、別売りのクリーニングカセット(C-1KW/CHK-1W) でヘッド、ピンチローラーをきれいにしてください。

クリーニングカセットは指定のものをお使いください 他のクリーニングカセットを使うと故障の原因となることがあります。

本体表面が汚れたときは


水気を含ませた柔らかい布で軽くふいたあと、からぶきします。シンナー やベンジン、アルコールは表面の仕上げを傷めますので使わないでくださ


ヘッドホンおよびリモコンのプラグのお手入れについて 常によい音でお聞きいただくために、プラグをときどき柔らかい布でから

ぶきし、清潔に保ってください。汚れていると、雑音の原因になることが あります。

端子のお手入れについて

定期的に図の各端子や充電スタンドなどの端子を綿棒や柔らかい布など で、きれいにしてください。







主な仕様

トラック方式 周波数範囲* 出力端子

コンパクトカセットステレオ DOLBY NR OFF時 30~18,000 Hz ヘッドホンジャック(専用リモコンジャック)1個

実用最大出力(DC時)

雷池持続時間

4 mW + 4 mW (32)

負荷インピーダンス 8~300

充電式電池(付属: NH-14WM (A)、1.2 V、1350 mAh (MIN) Ni-MH)

充電式電池の持続時間については「電源」をご覧ください。

本体寸法 最大外形寸法*

約77.1×108.8×20.2 mm(幅/高さ/奥行き、突起部含まず) 約78.2×111.9×22.2 mm(幅/高さ/奥行き)

約147 g(本体のみ) 約174 g(充電式電池含む)

*JEITA(電子情報技術産業協会)規格による測定値です。

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承く

充電式ニッケル水素電池 NH-14WM (A)、クリーニングカセット C-1KW、CHK-1W、 ステレオイヤーレシーバー(ヘッドホン)* MDR-ED238SP(GROOVE対応) MDR-Q33SL、MDR-E888SP、MDR-E848SP、MDR-EX70SL

*ヘッドホンは、本体の○ジャックに直接つなぐときも、リモコンにつなぐときも、ス テレオミニプラグのものをお求めください。マイクロプラグのものは使えません。

故障かな?

1曲リピートが 使っている。

正しく動作

エラー音が鳴り

操作できない

ピピ」と鳴り、

雑音が入る

きない

テープ操作がで

勝手に早送りに いる。

しても音量が

大きくならない

動作や表示が

CHARGE

ランプが点灯

音が途切れる

雑音がする

リモコンで操作 AVLSが働いている。

故障とお考えになる前に、次のような点をご確認ください。

プ、AMS、 消耗した充電式電池を 充電式電池を充電する。

「ピピピピ」と 電池が消耗している。 充電式電池を充電する。

操作できない ホールド機能が働いている。ホールドを解除する

を発する機器を使用してい

プラグが汚れている。

電池が消耗している。

端子が汚れている。

テープ再生中に ブランクスキップが働いて ブランクスキップを解除する

充電スタンドの 充電式電池が入っていない。充電式電池を本体に入れる。

(ブランクスキップや

AMSなどは再生と比べて

低下するためです。)

電流を多く消費し、電圧が

ブランクスキッ 充電スタンドにのせている。 充電スタンドからはずして使用する。

電池が消耗している。 充電式電池を充電する

近くで携帯電話などの電波 携帯電話などから離して使用する。

ACパワーアダプターの近く ACパワーアダプターから離して

ヘッドホンやリモコンの ヘッドホンのステレオミニプラグ

(「いろいろな聞きかたをする」

本体のVOLつまみを中央または

およびリモコンのプラグをきれいに

いったん電源・電池をはずして15秒

音量大の位置に合わせる。


クリーニングする。

充電式電池を充電する

以上たってから入れなおす。

1 2 3	6
	7
5	

リモコンつきヘッドホン

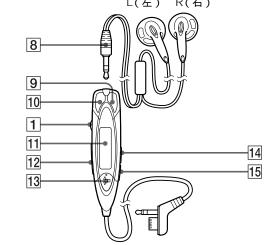



1 VOL(音量調節)つまみ*

- 2 ジョグレバー
- (ホールドシャッターを開けてお使いください。)

- 7 OPEN (カセットぶた開け) つまみ
- 8 ステレオミニプラグ
- 9 REW(-)(巻き戻し・レビュー・AMS)ボタン
- 10 FF(+)(早送り・キュー・AMS)ボタン
- 13 ◀▶・■(再生・停止)ボタン***
- 14 SÓÚND(音質調節・ドルビーBNR入/切)ボタン
- |15 MODE(テープ走行方法選択・ブランクスキップ人/切)ボタン
- 音量「大」の方向に凸点(突起)がついています。操作の目印としてお使いくださ
- 秒間点灯します。

各部のなまえ

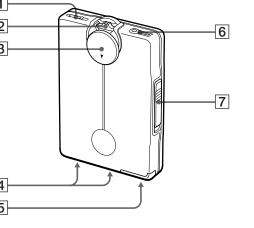

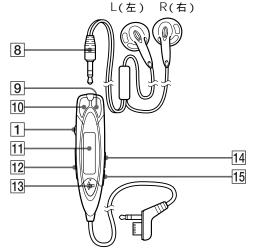

- 3 ホールド(誤操作防止)シャッター
- 4 充電用端子
- 5 充電式電池入れ
- ⑥ ೧(ヘッドホン、リモコン)ジャック

- 11 液晶表示窓**
- 12 HOLD(誤操作防止)スイッチ

い。(本体のVOI つまみのみ)

- 液晶バックライトについて リモコン操作時、本体操作時、電池残量表示が変化したときなどに、自動的に約5
- *** ボタンに凸点(突起)がついています。操作の目印としてお使いください。

お問い合わせください。 テクニカルインフォメーションセンター 雷話:048-794-5194 受付時間:月~金午前9時から午後6時まで (祝日、年末年始、弊社休日を除く ご相談になるときは次のことをお知らせくだ 型名 故障の状態:できるだけ詳しく

ソニーではお客様技術相談窓口として

を開設しています。

「テクニカルインフォメーションセンター」

お使いになってご不明な点、技術的なご質

問、故障と思われるときのご相談は下記まで

http://www.sony.co.jp/

・お買い上げ年月

リモコンの表示窓

走行方法表示

テープ動作状態表示

充電スタンド

16 DC IN 4.5Vジャック

17 充電用端子

18 CHARGEランプ

ブランクスキップ表示

ドルビーB NR表示

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35 お問い合わせはお客様ご相談センターへ 0570-00-3311 ● ナビダイヤル……

0466-31-2595

(全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます)

● 携帯電話・PHSでのご利用は…… 03-5448-3311

· The battery life may be shorter depending on the operatin condition and the surrounding

Playing a Tape

opposite direction of the

Preparations

Rechargeable Battery

- 1 Insert the supplied rechargeable battery NH-14WM (A) into the rechargeable battery compartment with correct
- 2 Connect the supplied AC power adaptor to the charging stand, plug in the AC power adaptor to the house current (mains).
- **3** Place the main unit on the charging stand. The CHARGE lamp will light up.

About 30 minutes of charging

will charge the battery to last Full charging takes about 6 all the way.

when charging is complete. You can charge the battery about 300 times.

about 3 hours.

• Do not use the unit while charging.

雷池交換

音質表示

お知らせ表示

- Remove the unit from the charging stand when using it. - If you operate the unit while
- If you operate the unit while charging, it may cause
- malfunction. - Do not place the unit on the
- may cause malfunction. · Certain countries may regulate disposal of battery used to power his product. Please consult your
- Use only the supplied AC power adaptor. Do not use any other AC power adaptor



- After the battery is replaced, the buttons will be erased.
- * Measured value by the standard of JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries

temperature.

Insert a cassette and if the

arrow to unlock the

✓ Press **◄►**(play) • **■**(stop) on the remote control and adjust the volume with

Notes on volume control • The VOL switch on the main unit has three steps.

- Generally, set it to the center and make fine volume adjustments on the remote control. Set it to the maximum when the recording leve is low. If set to AVLS (minimum), AVLS is activated. (see "Protecting Your Hearing—AVLS"). • The sound cannot be turned down
- The CHARGE lamp will go off Note on the cassette holder When opening the cassette holder. make sure the tape is stopped, then
 - slide the OPEN switch. If the cassette holder is opened when the tape is running, the tape may loosen and be damaged.

during playback

REW during

or more during

If $\blacktriangleleft \triangleright \bullet \blacksquare$ on the remote control is

rewind, the Walkman switches to

Operation on the main unit

You can operate the tape with the

lever is hidden (i.e., on hold), slide

Switch playback Press for more

to the other side than a second

Stop playback Press once.

* If the jog lever on the main unit is

rewind, the Walkman switches to

pressed during fast forward or

Play back

playback

Jog lever

Press once.

during playback.

Move toward

during stop.

FF once


Move toward

during stop.

REW once

pressed during fast forward or

- charging, the battery will not be Switch playback ◀▶•■ for more to the other side than a second
- Stop playback **◄▶•** ■ once charging stand without the during playback rechargeable battery. Otherwise, it Fast forward* FF during stop
- local authority Play the other FF for 2 seconds side from the Note on the AC power adaptor beginning (Skip stop Reverse function)



Charge the battery when "□" flashes in the display

setting of the SOUND and MODE

iog lever on the main unit. If the iog **Battery life** (Approx. hours) (in playback) (JEITA*) hold shutter in the direction of "▼" Rechargeable NH-14WM (A) 45 to release hold.

fully charged Association). (Using a Sony HF

series cassette tape)

Fast forward*

HOLD function of the remote control is on, slide the HOLD switch in the

beginning (Skip for 2 seconds or Reverse function) more during Play the same Move and hold side from the toward REW for 2 seconds or

Play the other

side from the

REV side will be played). Other Tape Operations To play the next track/

Jog lever

(Rewind Auto more during

On the remote control: Press FF

On the main unit: Move the jog

lever toward — FF once/

beginning (AMS*)

repeatedly during playback.

To play the current track/

previous 8 tracks from the

On the remote control: Press REW

once/repeatedly during playback.

Repeating the current track

On the main unit: Move the jog

lever toward —REW once/

repeatedly during playback.

* Automatic Music Sensor

(repeat single track

To stop a single repeat

On the remote control: Press

◄▶•■ twice during playback

release it at the point you want.

the jog lever toward — FF/

REW during playback and

release it at the point you want.

You can adjust the playback

→ BL SKIP

as follows:

direction mode (\hookrightarrow or \rightarrow) as

well as the BL SKIP mode (on or

On the main unit: Move and hold

function)

REVIEW)

("REP" lights up).

once/repeatedly during playback.

Play function) stop.

beginning (AMS*)

Move and hold

toward — FF

 You cannot adjust the playback mode during fast-forward or succeeding 9 tracks from the

• When "BL SKIP" is displayed, the

tape is fast-forwarded to the next

track if there is a blank space of

longer than 12 seconds. You will

hear repeated sets of three short

beeps when skipping a blank.

• When "\(\sigma\)" is displayed, both

• When "¬" is displayed, both

sides of the tape is played once (if

you start from R (REV) side, only

sides of the tape is played

repeatedly.

Playing a Tape Recorded with the Dolby* B NR Hold down SOUND until "□□"

To cancel Dolby B NR, hold down SOUND again until "DD" Manufactured under license from Dolby Laboratories

are trademarks of Dolby

"Dolby" and the double-D symbol

NR function during fast-forward or

each press, the indications

GRV (Groove): emphasizes

bass sound (strong

volume of the main unit or select

AVLS (Automatic Volume

1 Set the VOL switch on the main

Limiter System)

emphasizes treble sound

appears in the display.

• You cannot turn on/off the Dolby B

Laboratories..

Emphasizing Sound 1 Press SOUND repeatedly. With

On the main unit: Press the jog change as follows: lever twice during playback. RV (Sound Revitalizer):

Press $\blacktriangleleft \triangleright \bullet \blacksquare$ or the jog lever once. MB (Mega Bass): emphasizes bass sound Fast forward/rewind while (moderate effect) listening to the sound (CUE/

On the remote control: Press and hold FF/REW during playback and none: normal (no effect)

If the sound is distorted with the mode "GRV", turn down the

 You cannot change the mode during fast-forward or rewind. Using Other Functions **Adjusting Playback Mode** Protecting Your Hearing —

other modes.

1 Press MODE repeatedly. With each press the indications change

立 BL SKIP

To cancel the AVLS function Set the VOL switch of the main unit to the center or maximum.

Locking the Controls — HOLD Function

becomes hidden.

On the remote control, slide the HOLD switch in the direction of the arrow to lock the controls. On the main unit, close the hold shutter so that the jog lever